

デジタルホームターミナル

DCH-520/820

1. テレビの電源を入れる

テレビのリモコン、またはデジタルホームターミナルのリモコンでテレビの電源を入れる



2. デジタルホームターミナルの電源を入れる

リモコンまたは本体の電源ボタンを押してデジタルホームターミナルの電源を入れる

本体の電源が入ったか確認する



※電源が入るとチャンネルが表示される



ランプが赤色から緑色に変わる

デジタルホームターミナルの映像が映る → ④チャンネルを選ぶ
映らない → ③入力を切り換える

3. テレビの入力を切り換える



リモコン右上のボタンを押す

CATV テレビの入力

例：HDMI1など

※デジタルホームターミナルの入力先をご記入ください

4. 見たいチャンネルを選ぶ

地上 BS CATV のいずれかのボタンを押す

地上 地上デジタル放送の場合


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
東海テレビ	NHK Eテレ	NHK総合	中京テレビ	CBC	メ〜テレ	三単テレビ	-	-	テレビ愛知	-	デジタル12

※デジタル12は medias のコミュニティチャンネル(地域情報番組)です。

BS BSデジタル放送の場合

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NHK BS1	-	NHK BS プリズム	BS 日テレ	BS 朝日	BS-TBS	BS ジャパン	BS フジ	BS WOWOW (オプション)	スターチャンネル (オプション)	BS 11	TwelV

CATV CSデジタル放送の場合(専門チャンネル)

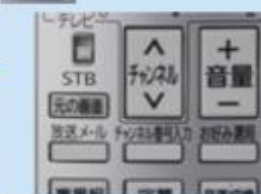

ご希望のチャンネルを選ぶにはチャンネルボタンを押した後、視聴したいチャンネルの番号(3桁)を押す

「0」は「10」になります。

※チャンネル選択時、ボタンを押してもチャンネルが切り換わらない場合はリモコンのSTB切り換えスイッチを確認し、③の入力切換を確認して下さい

必ずSTB側へ

「CATV」と書かれているものがデジタルホームターミナルのリモコンです

テレビ本体の操作ができる部分です